


Starflower AA Lantern

Model: 680250 / ZY-516



1. Metal hanger
2. Power button
3. Battery compartment cover
4. Battery compartment

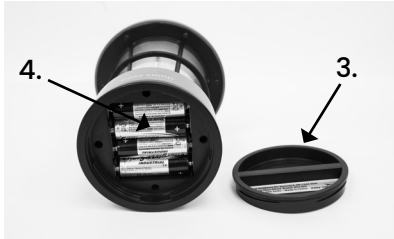

1. INSTALLATION AND USE

Light modes

- Rotate the power button (2) clockwise to turn the lantern on.
- Continue rotating the power button clockwise to increase the brightness or switch between white light and warm white light modes.
- Rotate the power button counterclockwise to turn the lantern off.
- The lantern can be hung using the metal hanger (1) or placed on a table or other flat surface.

Use of the lamp:

- Open the battery compartment (4) by rotating the battery compartment cover (3) counterclockwise.
- Insert 4 x AA dry batteries (not included), ensuring correct polarity. Avoid short-circuiting the terminals.
- Use high-quality batteries and remove them if the lamp will not be used for a long period.
Low-quality batteries can cause damage due to electrolyte leakage or explosion.
- Clean the contacts of the lamp periodically, especially if the light flickers or fails to turn on.
- Do not mix new and used batteries or different types of batteries.
- The lamp is water-resistant to IPX4.
- Avoid staring directly into the light source.
- Do not modify the product.

2. CLEANING AND MAINTENANCE

The lamp can be cleaned with water and a damp cloth.

Do not use corrosive liquids to clean the lamp, as this may damage the lantern.

3. LIGHT SOURCE: LED

The light source and control gear are not replaceable. Replacing them could introduce weak points in the construction, potentially reducing the product's lifespan.



4. DISASSEMBLY AND DISPOSAL

Dispose of plastic components, such as polycarbonate lamphouse and detachable cover according to local regulations.


Dispose of electronics, such as PCB board, light source & electric wires according to local regulations.

Dispose of metal parts, such as lamp body, grid and metal hanger according to local regulations.

Dispose of any remaining components according to local regulations.



5. TECHNICAL DATA

4.5V  , 6.0W




Class 3 appliance

Degree of protection: The product is water resistant to IPX4

easy camp Customer Service

Email: info@easycamp.com
easycamp.com

1. Metallbügel
2. Ein-/Ausschalter
3. Abdeckung des Batteriefachs
4. Batteriefach

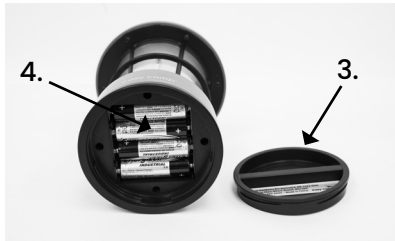

1. INSTALLATION UND VERWENDUNG

Lichtmodi:

- Drehen Sie den Ein-/Ausschalter (2) im Uhrzeigersinn, um die Laterne einzuschalten.
- Drehen Sie den Ein-/Ausschalter weiter im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhöhen oder zwischen weißem Licht und warmweißem Licht zu wechseln.
- Drehen Sie den Ein-/Ausschalter gegen den Uhrzeigersinn, um die Laterne auszuschalten
- Die Laterne kann mit dem Metallbügel (1) aufgehängt oder auf einem Tisch oder einer anderen ebenen Fläche platziert werden.

Verwendung der Laterne:

- Öffnen Sie das Batteriefach (4), indem Sie die Abdeckung des Batteriefachs (3) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Legen Sie 4 x AA-Trockenbatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und achten Sie auf die korrekte Polarität. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Anschlüssen.
- Verwenden Sie hochwertige Batterien und entfernen Sie diese, wenn die Lampe längere Zeit nicht benutzt wird. Billige Batterien können durch Auslaufen oder Explosion Schäden verursachen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Kontakte der Lampe, insbesondere wenn das Licht flackert oder nicht mehr angeht.
- Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen.
- Die Lampe ist wasserfest nach IPX4.
- Vermeiden Sie es, direkt in die Lichtquelle zu schauen.
- Verändern Sie das Produkt nicht.

2. REINIGUNG UND WARTUNG

Die Laterne kann mit Wasser und einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten zur Reinigung der Laterne, da diese sie beschädigen könnten.

3. LICHTQUELLE: LED

Die Lichtquelle und die Steuerung sind nicht austauschbar. Ein Austausch könnte Schwachstellen in der Konstruktion verursachen und die Lebensdauer des Produkts verringern.



4. DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

Entsorgen Sie Kunststoffteile, wie das Polycarbonat-Lampengehäuse und die abnehmbare Abdeckung, gemäß den örtlichen Vorschriften.



Entsorgen Sie Elektronik, wie die Leiterplatte, die Lichtquelle und elektrische Kabel, gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgen Sie Metallteile, wie das Lampengehäuse, das Gitter und den Metallbügel, gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgen Sie verbleibende Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.

5. TECHNISCHE DATEN

4,5V  , 6,0W



Gerät der Schutzklasse 3


Schutzgrad: Das Produkt ist gemäß IPX4 wasserabweisend.

easy camp Kundenservice

Email: info@easycamp.com

easycamp.com

1. Metalbøjle
2. Tænd/sluk knap
3. Dæksel til batterirum
4. Batterirum

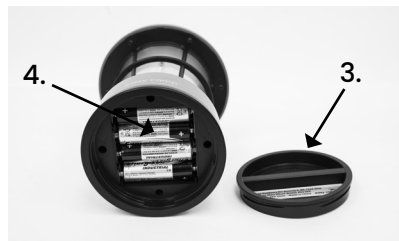

1. INSTALLATION OG BRUG

Lysindstillinger:

- Drej på tænd/sluk-knappen (2) med uret for at tænde lanternen.
- Fortsæt med at dreje tænd/sluk-knappen med uret for at øge lysstyrken eller skifte mellem hvidt lys og varmt hvidt lys.
- Drej på tænd/sluk-knappen mod uret for at slukke lanternen.
- Lanternen kan hænges op ved hjælp af metalbøjlen (1) eller placeres på et bord eller en anden flad overflade.

Brug af lanternen:

- Åbn batterirummet (4) ved at dreje dækslet til batterirummet (3) mod uret.
- Indsæt 4 x AA tør-batterier (ikke inkluderet), og sørg for korrekt polaritet. Undgå kortslutning af terminalerne.
- Brug batterier af høj kvalitet, og fjern dem, hvis lanternen ikke vil blive brugt i længere tid. Batterier af lav kvalitet kan forårsage skader på grund af elektrolytlækage eller eksplosion.
- Rengør lanternens kontakter regelmæssigt, især hvis lyset flimrer eller ikke tænder.
- Bland ikke nye og brugte batterier eller forskellige typer batterier.
- Lanternen er vandafvisende i henhold til IPX4.
- Undgå at stirre direkte ind i lyskilden.
- Modificer ikke produktet.

2. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Lanternen kan rengøres med vand og en fugtig klud.

Brug ikke ætsende væsker til at rengøre lanternen, da det kan beskadige den.

3. LYSKILDE: LED

Lyskilden og styringen kan ikke udskiftes. Udskiftning kan svække konstruktionen og dermed forkorte produktets levetid.



4. ADSKILLELSE OG BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse af plastkomponenter, såsom polycarbonat lampehus og aftageligt dæksel, skal ske i henhold til lokale forskrifter.


Bortskaffelse af elektronik, såsom PCB-kort, lyskilde og elektriske ledninger, skal ske i henhold til lokale forskrifter.

Bortskaffelse af metaldele, såsom lampehus, gitter og metalbøjle, skal ske i henhold til lokale forskrifter.

Bortskaffelse af eventuelle resterende komponenter skal ske i henhold til lokale forskrifter.



5. TEKNISKE DATA

4,5V  , 6.0W



Klasse 3-apparat


Beskyttelsesgrad: Produktet er vandafvisende i henhold til IPX4.

easy camp kundeervice

Email: info@easycamp.com

easycamp.com

1. Crochet en métal
2. Bouton marche/arrêt
3. Couvercle du compartiment à piles
4. Compartiment à piles

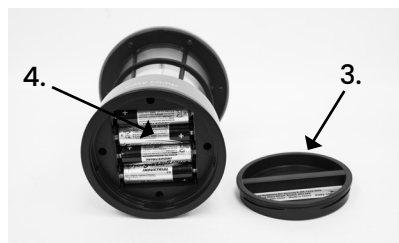

1. INSTALLATION ET UTILISATION

Modes d'éclairage :

- Tournez le bouton marche/arrêt (2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la lanterne.
- Continuez à tourner le bouton marche/arrêt dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité ou passer du mode lumière blanche au mode lumière blanche chaude.
- Tournez le bouton marche/arrêt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éteindre la lanterne.
- La lanterne peut être suspendue à l'aide du crochet en métal (1) ou placée sur une table ou toute autre surface plane.

Utilisation de la lanterne :

- Ouvrez le compartiment à piles (4) en tournant le couvercle du compartiment à piles (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Insérez 4 piles AA (non incluses), en respectant la polarité. Évitez de court-circuiter les bornes.
- Utilisez des piles de haute qualité et retirez-les si la lanterne ne sera pas utilisée pendant une longue période. Les piles de mauvaise qualité peuvent causer des dommages en raison de fuites d'électrolyte ou d'explosions.
- Nettoyez régulièrement les contacts de la lanterne, surtout si la lumière clignote ou ne s'allume pas.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou des types de piles différents.
- La lanterne est résistante à l'eau selon la norme IPX4.
- Évitez de regarder directement la source de lumière.
- Ne modifiez pas le produit.

2. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La lanterne peut être nettoyée avec de l'eau et un chiffon humide. N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la lanterne, car cela pourrait l'endommager.

3. SOURCE LUMINEUSE : LED

La source lumineuse n'est pas remplaçable. La remplacer pourrait affaiblir la construction et réduire la durée de vie du produit.



4. DÉMONTAGE ET ÉLIMINATION

Éliminez les composants en plastique, tels que le boîtier de la lampe en polycarbonate et le couvercle détachable, conformément aux réglementations locales.




Éliminez les composants électroniques, tels que la carte PCB, la source lumineuse et les câbles électriques, conformément aux réglementations locales.

Éliminez les pièces métalliques, telles que le corps de la lampe, la grille et le crochet en métal, conformément aux réglementations locales.

Éliminez les composants restants conformément aux réglementations locales.

5. DONNÉES TECHNIQUES

4,5V  , 6,0W




Appareil de classe 3

Degré de protection : Le produit est résistant à l'eau selon la norme IPX4.

Service client easy camp

Email: info@easycamp.com
easycamp.com

1. Metalen beugel
2. Aan-/uitknop
3. Batterijvakdeksel
4. Batterijvak

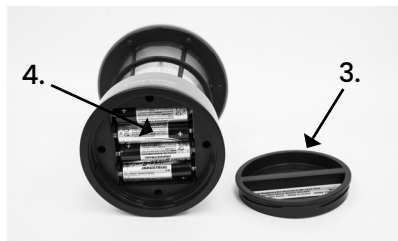

1. INSTALLATIE EN GEBRUIK

Lichtstanden:

- Draai de aan-/uitknop (2) met de klok mee om de lantaarn in te schakelen.
- Blijf de aan-/uitknop met de klok mee draaien om de helderheid te verhogen of om te schakelen tussen wit licht en warm wit licht.
- Draai de aan-/uitknop tegen de klok in om de lantaarn uit te schakelen.
- De lantaarn kan worden opgehangen met de metalen beugel (1) of op een tafel of een ander vlak oppervlak worden geplaatst.

Gebruik van de lantaarn:

- Open het batterijvak (4) door het batterijvakdeksel (3) tegen de klok in te draaien.
- Plaats 4 x AA droge batterijen (niet inbegrepen) en zorg voor de juiste polariteit. Vermijd kortsluiting van de aansluitingen.
- Gebruik hoogwaardige batterijen en verwijder ze als de lantaarn lange tijd niet wordt gebruikt. Batterijen van lage kwaliteit kunnen schade veroorzaken door lekkage of explosie.
- Reinig de contacten van de lantaarn regelmatig, vooral als het licht flinkt of niet aangaat.
- Meng geen nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende soorten batterijen.
- De lantaarn is waterbestendig volgens IPX4.
- Vermijd direct in de lichtbron te kijken.
- Wijzig het product niet.

2. REINIGING EN ONDERHOUD

De lantaarn kan worden gereinigd met water en een vochtige doek. Gebruik geen bijtende vloeistoffen om de lantaarn te reinigen, omdat dit schade kan veroorzaken.

3. LICHTBRON: LED

De lichtbron kan niet worden vervangen. Vervanging zou zwakke punten in de constructie veroorzaken, wat de levensduur van het product zou kunnen verminderen.



4. DEMONTAGE EN VERWIJDERING

Gooi plastic onderdelen, zoals de polycarbonaat lampbehuizing en de afneembare kap, weg volgens de plaatselijke voorschriften.
Gooi elektronische onderdelen, zoals de printplaat (PCB), de lichtbron en de elektrische kabels, weg volgens de plaatselijke voorschriften.
Gooi metalen onderdelen, zoals de lampbehuizing, het rooster en de metalen beugel, weg volgens de plaatselijke voorschriften.
Gooi overige onderdelen weg volgens de plaatselijke voorschriften.



5. TECHNICAL DATA

4,5V  , 6,0W



Klasse 3 apparaat


Beschermingsgraad: Het product is waterbestendig volgens IPX4.

easy camp klantenservice

Email: info@easycamp.com

easycamp.com

1. Kovový háček
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí
3. Kryt prostoru pro baterie
4. Prostor pro baterie

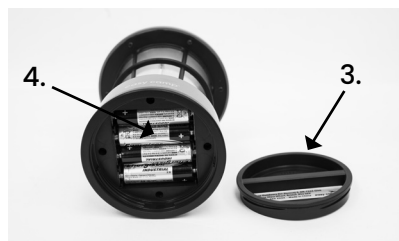

1. INSTALACE A POUŽITÍ

Režimy osvětlení:

- Otočte tlačítkem zapnutí/vypnutí (2) po směru hodinových ručiček, abyste zapnuli lucernu.
- Pokračujte v otáčení tlačítka zapnutí/vypnutí po směru hodinových ručiček pro zvýšení jasu nebo přepínání mezi režimem bílého a teplého bílého světla.
- Otočte tlačítkem zapnutí/vypnutí proti směru hodinových ručiček, abyste lucernu vypnuli.
- Lucerna může být zavěšena pomocí kovového háčku (1) nebo umístěna na stůl či jiný rovný povrch.

Použití lucerny:

- Otevřete prostor pro baterie (4) otáčením krytu prostoru pro baterie (3) proti směru hodinových ručiček.
- Vložte 4 x AA suché baterie (nejsou součástí balení) a ujistěte se, že je správná polarita. Vyhněte se zkratování kontaktů.
- Používejte kvalitní baterie a vyjměte je, pokud lucernu nebudete delší dobu používat. Baterie nízké kvality mohou způsobit poškození v důsledku úniku elektrolytu nebo výbuchu.
- Pravidelně čistěte kontakty lucerny, zejména pokud světlo bliká nebo se nezapne.
- Nemíchejte nové a použité baterie ani různé typy baterií.
- Lucerna je voděodolná podle normy IPX4.
- Vyvarujte se přímému pohledu do světelného zdroje.
- Neprovádějte úpravy produktu.

2. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Lucernu lze čistit vodou a vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte korozivní kapaliny k čištění lucerny, protože by ji mohly poškodit.

3. SVĚTELNÝ ZDROJ: LED

Světelný zdroj nelze vyměnit. Výměna by mohla oslabit konstrukci a zkrátit životnost výrobku.



4. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Plastové komponenty, jako je polykarbonátové pouzdro lampy a odnímatelný kryt, zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Elektronické komponenty, jako je PCB deska, světelný zdroj a elektrické vodiče, zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Kovové části, jako je tělo lampy, mřížka a kovový háček, zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Zlikvidujte zbývající komponenty podle místních předpisů.



5. TECHNICKÁ DATA

4,5V $\overline{\text{---}}$, 6,0W



Zařízení třídy 3


Stupeň ochrany: Produkt je voděodolný podle normy IPX4.

easy camp zákaznický servis

Email: info@easycamp.com

easycamp.com

1. Metallkrok
2. Av/på-knapp
3. Deksel til batterirommet
4. Batterirom

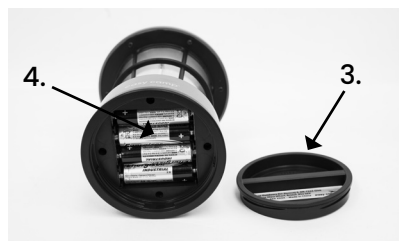

1. INSTALLASJON OG BRUK

Lysinnstillinger:

- Drei på av/på-knappen (2) med klokken for å slå på lanternen.
- Fortsett å dreie av/på-knappen med klokken for å øke lysstyrken eller bytte mellom hvitt lys og varmt hvitt lys.
- Drei av/på-knappen mot klokken for å slå av lanternen.
- Lanternen kan henges opp ved hjelp av metallbøylen (1) eller plasseres på et bord eller en annen flat overflate.

Bruk av lanternen:

- Åpne batterirommet (4) ved å dreie dekelet til batterirommet (3) mot klokken.
- Sett inn 4 x AA-tørrbatterier (ikke inkludert) og sørg for riktig polaritet. Unngå kortslutning av terminalene.
- Bruk høykvalitetsbatterier, og fjern dem hvis lanternen ikke skal brukes over lengre tid. Batterier av lav kvalitet kan forårsake skader på grunn av lekkasje av elektrolytt eller eksplosjon.
- Rengjør kontaktene til lanternen regelmessig, spesielt hvis lyset flimrer eller ikke slår seg på.
- Ikke bland nye og brukte batterier eller forskjellige typer batterier.
- Lanternen er vannavvisende i henhold til IPX4.
- Unngå å stirre direkte inn i lyskilden.
- Ikke modifier produktet.

2. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Lanternen kan rengjøres med vann og en fuktig klut.

Ikke bruk etsende væsker til å rengjøre lanternen, da dette kan skade den.

3. LYSKILDE: LED

Lyskilden kan ikke byttes ut. Å bytte den vil kunne introdusere svakheter i konstruksjonen og redusere produktets levetid.



4. DEMONTERING OG AVHENDING

Avhending av plastkomponenter, som polykarbonat lampehus og avtakbart deksel, skal gjøres i henhold til lokale forskrifter.


Avhending av elektronikk, som PCB-kort, lyskilde og elektriske ledninger, skal gjøres i henhold til lokale forskrifter.

Avhending av metalleder, som lampehus, gitter og metallbøyle, skal gjøres i henhold til lokale forskrifter.

Avhending av eventuelle gjenværende komponenter skal gjøres i henhold til lokale forskrifter.



5. TEKNISKE DATA

4,5V  , 6,0W



Klasse 3-apparat

Beskyttelsesgrad: Produktet er vannavvisende i henhold til IPX4.

easy camp kundeservice

Email: info@easycamp.com

easycamp.com



easy camp® is a reg. Trademark of Oase Outdoors ApS, EU: Kornvej 9, DK-7323 Give.
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX © 10/2024 Oase Outdoors. Made in China

