

# Starflower Lantern

Model: 680249 / ZY-517



1. Metal hanger
2. Rotary power switch
3. Protective cover
4. USB-C input and USB-A output



## 1. INSTALLATION AND USE

### Light modes

- Rotate the power switch (2) clockwise to turn the lantern on.
- Continue rotating the power switch clockwise to increase the brightness or toggle between white and warm white light modes.
- Rotate the power switch counterclockwise to turn the lantern off.
- The lantern can be hung from the metal hanger (1) or placed on a table or other stable surfaces.

### Use of the lantern:

- The lantern is charged using a 5V DC USB power source.
- The USB-C input (4) is located under a protective cover (3) on the left side of the lantern.
- A USB-C charging cable is included with the lantern.
- Fully charge the lamp before first use.
- The lantern is water resistant to IPX4.
- Do not stare directly into the light source.
- Do not modify the product.

## 2. CLEANING AND MAINTENANCE

The lantern can be cleaned with water and a damp cloth.

Do not use corrosive liquids to clean the lantern, as this may damage it.

## 3. LIGHT SOURCE: LED

The light source and control gear are not replaceable.

Replacing them could introduce weak points in the construction, potentially reducing the product's lifespan.



#### 4. DISASSEMBLY AND DISPOSAL

Dispose of plastic components, such as polycarbonate lamphouse and detachable cover according to local regulations.


Dispose of electronics, such as PCB board, light source & electric wires according to local regulations.


Dispose of metal parts, such as lamp body, grid and metal hanger according to local regulations.


Dispose of any remaining components according to local regulations.




#### 5. TECHNICAL DATA

3.7V , 6.0W

Battery: 3.7V , 3600mAh

USB-C input: 5V , 1.0A

USB-A output: 5V , 1.0A



Class 3 appliance



Degree of protection: The product is water-resistant to IPX4.

#### **easy camp Customer Service**

Email: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

[easycamp.com](http://easycamp.com)

1. Metallbügel
2. Drehbarer Ein-/Ausshalter
3. Schutzabdeckung
4. USB-C-Eingang und USB-A-Ausgang

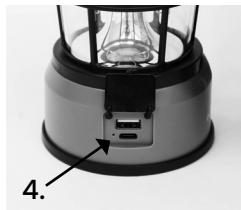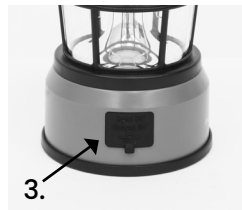

## 1. INSTALLATION UND VERWENDUNG

### Lichtmodi:

- Drehen Sie den Ein-/Ausshalter (2) im Uhrzeigersinn, um die Laterne einzuschalten.
- Drehen Sie den Ein-/Ausshalter weiter im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhöhen oder zwischen weißem und warmweißem Lichtmodus zu wechseln.
- Drehen Sie den Ein-/Ausshalter gegen den Uhrzeigersinn, um die Laterne auszuschalten.
- Die Laterne kann am Metallbügel (1) aufgehängt oder auf einem Tisch oder einer anderen stabilen Fläche platziert werden.

### Verwendung der Laterne:

- Die Laterne wird mit einer 5V DC USB-Stromquelle geladen.
- Der USB-C-Eingang (4) befindet sich unter einer Schutzabdeckung (3) auf der linken Seite der Laterne.
- Ein USB-C-Ladekabel ist im Lieferumfang der Laterne enthalten.
- Laden Sie die Laterne vollständig auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
- Die Laterne ist gemäß IPX4 wasserabweisend.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Verändern Sie das Produkt nicht.

## 2. REINIGUNG UND WARTUNG

Die Laterne kann mit Wasser und einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten zur Reinigung der Laterne, da diese sie beschädigen könnten.

### 3. LICHTQUELLE: LED

Die Lichtquelle und die Steuerung sind nicht austauschbar. Ein Austausch könnte Schwachstellen in der Konstruktion verursachen und die Lebensdauer des Produkts verringern.



### 4. DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

Entsorgen Sie Kunststoffteile, wie das Polycarbonat-Lampengehäuse und die abnehmbare Abdeckung, gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgen Sie Elektronik, wie die Leiterplatte, die Lichtquelle und elektrische Kabel, gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgen Sie Metallteile, wie das Lampengehäuse, das Gitter und den Metallbügel, gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgen Sie verbleibende Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.



### 5. TECHNISCHE DATEN

3,7V  $\overline{\text{---}}$ , 6,0W

Batterie: 3,7V  $\overline{\text{---}}$ , 3600mAh

USB-C-Eingang: 5V  $\overline{\text{---}}$ , 1,0A

USB-A-Ausgang: 5V  $\overline{\text{---}}$ , 1,0A



Gerät der Schutzklasse 3



Schutzgrad: Das Produkt ist gemäß IPX4 wasserabweisend.

#### **easy camp Kundenservice**

Email: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

[easycamp.com](http://easycamp.com)

1. Metalbøjle
2. Roterende tænd/sluk-knap
3. Beskyttelsesdæksel
4. USB-C indgang/USB-A udgang

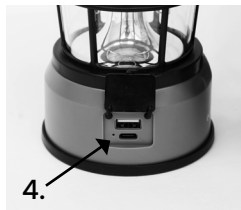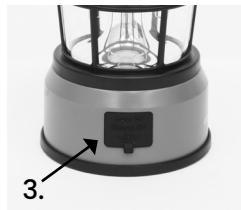

## 1. INSTALLATION OG BRUG

### Lysindstillinger:

- Drej tænd/sluk-knappen (2) med uret for at tænde lanternen.
- Fortsæt med at dreje tænd/sluk-knappen med uret for at øge lysstyrken eller skifte mellem hvidt og varmt hvidt lys.
- Drej tænd/sluk-knappen mod uret for at slukke lanternen.
- Lanternen kan hænges op ved hjælp af metalbøjlen (1) eller placeres på et bord eller andre stabile overflader.

### Brug af lanternen:

- Lanternen oplades via en 5V DC USB-strømkilde.
- USB-C indgangen (4) er placeret under et beskyttelsesdæksel (3) på venstre side af lanternen.
- En USB-C opladningskabel medfølger lanternen.
- Oplad lanternen helt før første brug.
- Lanternen er vandafvisende i henhold til IPX4.
- Undgå at stirre direkte ind i lyskilden.
- Modificer ikke produktet.


## 2. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Lanternen kan rengøres med vand og en fugtig klud.

Brug ikke ætsende væsker til at rengøre lanternen, da det kan beskadige den.

## 3. LYSKILDE: LED

Lyskilden og styringen kan ikke udskiftes. Udskiftning kan svække konstruktionen og dermed forkorte produktets levetid.

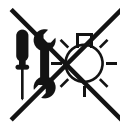

#### 4. ADSKILLELSE OG BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse af plastkomponenter, såsom polycarbonat lampehus og aftageligt dæksel, skal ske i henhold til lokale forskrifter.

Bortskaffelse af elektronik, såsom PCB-kort, lyskilde og elektriske ledninger, skal ske i henhold til lokale forskrifter.

Bortskaffelse af metaldele, såsom lampehus, gitter og metalbøjle, skal ske i henhold til lokale forskrifter.

Bortskaffelse af eventuelle resterende komponenter skal ske i henhold til lokale forskrifter.



#### 5. TEKNISKE DATA

3.7V  $\overline{\text{---}}$ , 6.0W

Batteri: 3.7V  $\overline{\text{---}}$  3600mAh

USB-C indgang: 5V  $\overline{\text{---}}$ , 1.0A

USB-A udgang: 5V  $\overline{\text{---}}$ , 1.0A



Klasse 3-apparat



Beskyttelsesgrad: Produktet er vandafvisende i henhold til IPX4.

#### **easy camp kundeervice**

Email: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

[easycamp.com](http://easycamp.com)

1. Crochet en métal
2. Interrupteur rotatif
3. Couvercle de protection
4. Entrée USB-C et sortie USB-A

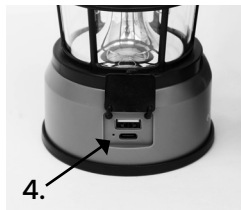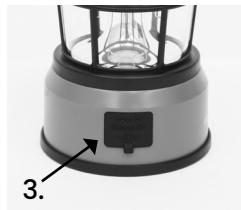

## 1. INSTALLATION ET UTILISATION

### Modes d'éclairage :

- Tournez l'interrupteur rotatif (2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la lanterne.
- Continuez à tourner l'interrupteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la luminosité ou basculer entre les modes de lumière blanche et lumière blanche chaude.
- Tournez l'interrupteur rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éteindre la lanterne.
- La lanterne peut être suspendue au crochet en métal (1) ou placée sur une table ou une autre surface stable.

### Utilisation de la lanterne :

- La lanterne se recharge à l'aide d'une source d'alimentation USB 5V DC.
- L'entrée USB-C (4) se trouve sous un couvercle de protection (3) sur le côté gauche de la lanterne.
- Un câble de charge USB-C est inclus avec la lanterne.
- Chargez complètement la lanterne avant la première utilisation.
- La lanterne est résistante à l'eau selon la norme IPX4.
- Ne regardez pas directement la source de lumière.
- Ne modifiez pas le produit.

## 2. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La lanterne peut être nettoyée avec de l'eau et un chiffon humide. N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la lanterne, car cela pourrait l'endommager.



### 3. SOURCE LUMINEUSE : LED

La source lumineuse n'est pas remplaçable. La remplacer pourrait affaiblir la construction et réduire la durée de vie du produit.



### 4. DÉMONTAGE ET ÉLIMINATION

Éliminez les composants en plastique, tels que le boîtier de la lampe en polycarbonate et le couvercle détachable, conformément aux réglementations locales.





Éliminez les composants électroniques, tels que la carte PCB, la source lumineuse et les câbles électriques, conformément aux réglementations locales.


Éliminez les pièces métalliques, telles que le corps de la lampe, la grille et le crochet en métal, conformément aux réglementations locales.


Éliminez les composants restants conformément aux réglementations locales.

### 5. DONNÉES TECHNIQUES

3,7V , 6,0W

Batterie : 3,7V , 3600mAh

Entrée USB-C : 5V , 1,0A

Sortie USB-A : 5V , 1,0A



Appareil de classe 3


Degré de protection : Le produit est résistant à l'eau selon la norme IPX4.

#### Service client easy camp

Email: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

[easycamp.com](http://easycamp.com)

1. Metalen beugel
2. Draaibare aan-/uitknop
3. Beschermkap
4. USB-C ingang en USB-A uitgang

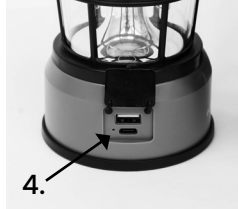

## 1. INSTALLATIE EN GEBRUIK

### Lichtstanden:

- Draai de aan-/uitknop (2) met de klok mee om de lantaarn in te schakelen.
- Blijf de aan-/uitknop met de klok meedraaien om de helderheid te verhogen of te schakelen tussen wit en warm wit licht.
- Draai de aan-/uitknop tegen de klok in om de lantaarn uit te schakelen.
- De lantaarn kan opgehangen worden aan de metalen beugel (1) of op een tafel of een andere stabiele ondergrond worden geplaatst.

### Gebruik van de lantaarn:

- De lantaarn wordt opgeladen met een 5V DC USB-stroombron.
- De USB-C ingang (4) bevindt zich onder een beschermkap (3) aan de linkerkant van de lantaarn.
- Een USB-C-oplaadkabel is bij de lantaarn inbegrepen.
- Laad de lantaarn volledig op vóór het eerste gebruik.
- De lantaarn is waterbestendig volgens IPX4.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.
- Wijzig het product niet.

## 2. REINIGING EN ONDERHOUD

De lantaarn kan worden gereinigd met water en een vochtige doek. Gebruik geen bijtende vloeistoffen om de lantaarn te reinigen, omdat dit schade kan veroorzaken.

### 3. LICHTBRON: LED

De lichtbron kan niet worden vervangen. Vervanging zou zwakke punten in de constructie veroorzaken, wat de levensduur van het product zou kunnen verminderen.



### 4. DEMONTAGE EN VERWIJDERING

Gooi plastic onderdelen, zoals de polycarbonaat lampbehuizing en de afneembare kap, weg volgens de plaatselijke voorschriften.

Gooi elektronische onderdelen, zoals de printplaat (PCB), de lichtbron en de elektrische kabels, weg volgens de plaatselijke voorschriften.

Gooi metalen onderdelen, zoals de lampbehuizing, het rooster en de metalen beugel, weg volgens de plaatselijke voorschriften.

Gooi overige onderdelen weg volgens de plaatselijke voorschriften.



### 5. TECHNICAL DATA

3,7V  $\overline{\text{---}}$ , 6,0W

Batterij: 3,7V  $\overline{\text{---}}$ , 3600mAh

USB-C ingang: 5V  $\overline{\text{---}}$ , 1,0A

USB-A uitgang: 5V  $\overline{\text{---}}$ , 1,0A



Klasse 3 apparaat



Beschermingsgraad: Het product is waterbestendig volgens IPX4.

#### **easy camp klantenservice**

Email: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

[easycamp.com](http://easycamp.com)

1. Kovový háček
2. Otočný vypínač
3. Ochranný kryt
4. USB-C vstup a USB-A výstup

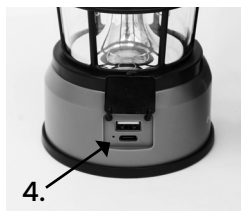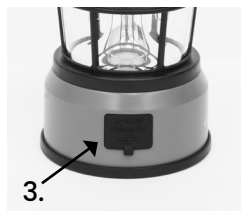

## 1. INSTALACE A POUŽITÍ

### Režimy osvětlení:

- Otočením vypínače (2) ve směru hodinových ručiček zapnete lucernu.
- Pokračujte v otáčení vypínačem ve směru hodinových ručiček pro zvýšení jasu nebo přepnutí mezi režimy bílého a teplého bílého světla.
- Otočte vypínačem proti směru hodinových ručiček pro vypnutí lucerny.
- Lucernu lze zavěsit na kovový závěs (1) nebo ji umístit na stůl nebo jiný stabilní povrch.

### Použití lucerny:

- Lucerna se nabíjí pomocí 5V DC USB napájecího zdroje.
- Vstup USB-C (4) je umístěn pod ochranným krytem (3) na levé straně lucerny.
- USB-C nabíjecí kabel je součástí balení lucerny.
- Před prvním použitím lucernu plně nabijte.
- Lucerna je voděodolná podle standardu IPX4.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla.
- Nemodifikujte výrobek.


## 2. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Lucernu lze čistit vodou a vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte korozivní kapaliny k čištění lucerny, protože by ji mohly poškodit.

## 3. SVĚTELNÝ ZDROJ: LED

Světelný zdroj nelze vyměnit. Výměna by mohla oslabit konstrukci a zkrátit životnost výrobku.

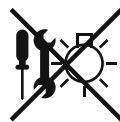

#### 4. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Plastové komponenty, jako je polykarbonátové pouzdro lampy a odnímatelný kryt, zlikvidujte v souladu s místními předpisy.


Elektronické komponenty, jako je PCB deska, světelný zdroj a elektrické vodiče, zlikvidujte v souladu s místními předpisy.


Kovové části, jako je tělo lampy, mřížka a kovový háček, zlikvidujte v souladu s místními předpisy.


Zlikvidujte zbývající komponenty podle místních předpisů.




#### 5. TECHNICKÁ DATA

3,7V , 6,0W

Baterie: 3,7V , 3600mAh

USB-C vstup: 5V , 1,0A

USB-A výstup: 5V , 1,0A



Zařízení třídy 3



Stupeň ochrany: Produkt je voděodolný podle normy IPX4.

#### easy camp zákaznický servis

Email: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

[easycamp.com](http://easycamp.com)

1. Metallkrok
2. Roterende strømbryter
3. Beskyttelsesdeksel
4. USB-C-inngang og USB-A-utgang

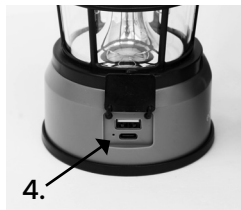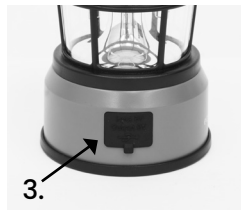

## 1. INSTALLASJON OG BRUK

### Lysinnstillinger:

- Drei strømbryteren (2) med klokken for å slå på lanternen.
- Fortsett å dreie strømbryteren med klokken for å øke lysstyrken eller bytte mellom hvitt lys og varmt hvitt lys.
- Drei strømbryteren mot klokken for å slå av lanternen.
- Lanternen kan henges opp ved hjelp av metallkroken (1) eller plasseres på et bord eller en annen stabil overflate.

### Bruk av lanternen:

- Lanternen lades ved hjelp av en 5V DC USB-strømkilde.
- USB-C-inngangen (4) er plassert under et beskyttelsesdeksel (3) på venstre side av lanternen.
- En USB-C-ladekabel er inkludert med lanternen.
- Fulladet lanternen før første gangs bruk.
- Lanternen er vannbestandig i henhold til IPX4.
- Ikke se direkte inn i lyskilden.
- Ikke modifier produktet.

## 2. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Lanternen kan rengjøres med vann og en fuktig klut.

Ikke bruk etsende væsker til å rengjøre lanternen, da dette kan skade den.

## 3. LYSKILDE: LED

Lyskilden kan ikke byttes ut. Å bytte den vil kunne introdusere svakheter i konstruksjonen og redusere produktets levetid.



#### 4. DEMONTERING OG AVHENDING

Avhending av plastkomponenter, som polykarbonat lampehus og avtakbart deksel, skal gjøres i henhold til lokale forskrifter.


Avhending av elektronikk, som PCB-kort, lyskilde og elektriske ledninger, skal gjøres i henhold til lokale forskrifter.


Avhending av metalldele, som lampehus, gitter og metallbøyle, skal gjøres i henhold til lokale forskrifter.

Avhending av eventuelle gjenværende komponenter skal gjøres i henhold til lokale forskrifter.




#### 5. TEKNISKE DATA

3,7V , 6,0W

Batteri: 3,7V , 3600mAh

USB-C-inngang: 5V , 1,0A

USB-A-utgang: 5V , 1,0A



Klasse 3-apparat

Beskyttelsesgrad: Produktet er vannavvisende i henhold til IPX4.

#### **easy camp kundeservice**

Email: [info@easycamp.com](mailto:info@easycamp.com)

[easycamp.com](http://easycamp.com)



easy camp® is a reg. Trademark of Oase Outdoors ApS, EU: Kornvej 9, DK-7323 Give.  
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX © 10/2024 Oase Outdoors. Made in China

